

Montagem do Sistema Versus

Entendendo o Sistema:


As buchas das prateleiras aramadas e de madeira são cônicas. Quanto mais peso colocarmos em cima, mais firme as prateleiras ficam.

os encaixes são iguais e têm nervuras





Quando encaixadas formam um cone

A bucha trava na do tubo e a prateleira trava na bucha.

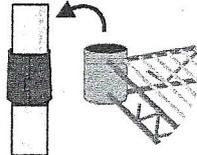



Peças para montagem de prateleira com 3 (três) planos.

4 tubos
3 planos
12 pares de buchas

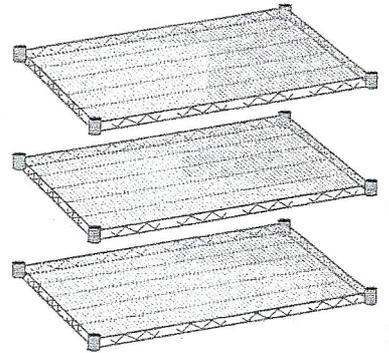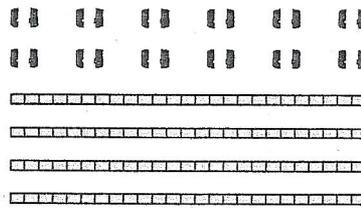

- 1 Na primeira etapa, encaixe as buchas na mesma altura nos tubos. Depois, com o primeiro plano de deitado (de lado), encaixe os tubos como no desenho.

ENCAIXE NA MESMA ALTURA DE NERVURA. DESÇA ATÉ SENTIR O ENCAIXE TRAVAR.

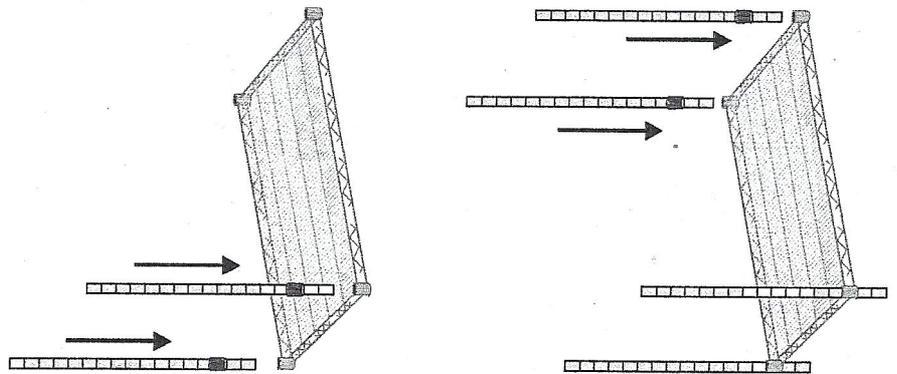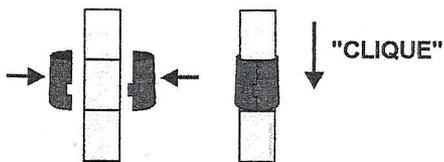

NOTAS IMPORTANTES: Monte primeiro a prateleira inferior deitada. Colocar sempre os encaixes e as prateleiras com a parte maior para baixo.

- 2 Na segunda etapa, coloque a prateleira de pé, encaixe as buchas nas nervuras equivalentes.

NOTAS IMPORTANTES: Na hora de encaixar as próximas prateleiras nas buchas, peça o auxílio de outra pessoa para segurar as buchas até que a prateleira faça pressão.

